

mod's hair
PARIS

모즈헤어 스타일리시
휴대용 미니 고데기


사용설명서

해외겸용
100-240V



일반가정용

보증서 첨부

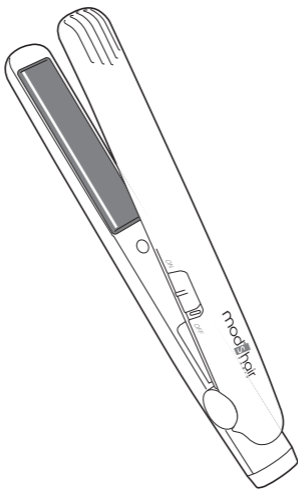

(별매)





MHS-0840-K-KR / MHS-0840-W-KR

- 모즈헤어 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
- 올바른 사용을 위해서 사용 전에 이 사용설명서를 꼭 읽어 주십시오.
- 이 사용설명서에는 보증서가 첨부되어 있습니다.
읽으신 후에도 잘 보관해 주십시오.

안전 주의 사항


반드시 지켜주십시오

- 사용하기 전에 「안전 주의 사항」을 잘 읽고 숙지하신 후 꼭 지켜주시기 바랍니다.
- 안전 주의 사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하고 사람에게 미칠 수 있는 위해 및 재산상의 손해를 방지하기 위해서 반드시 지켜야 하는 사항에 대한 설명입니다.
또한, 주의사항은 다음과 같이 구분하고 있습니다.


 경고	잘못 사용하면 사망 또는 중상 등을 입을 수 있음을 나타냅니다.
 주의	잘못 사용하면 상해를 입거나 물적 손해가 발생할 수 있음을 나타냅니다.


물적 손해란 가옥, 가재 및 가축, 애완동물과 관련한 확대 손해를 나타냅니다.



- 주의사항에는 각각 ‘주의’ ‘금지’ ‘강제/지시’를 나타내는 그림이 표시되어 있습니다.

 △는 주의(경고 포함)를 나타냅니다.

 발화주의  감전주의  고온주의

 ⊙는 금지(해서는 안 되는 것)를 나타냅니다.

 금지행위  젖은 손 금지  분해금지

 물젖음 금지  접촉금지

 ●는 강제(반드시 해야 하는 것)를 나타냅니다.

 강제/지시  플러그를 뽑는다

* 읽으신 후에 사용하시는 분이 언제나 볼 수 있는 곳에 반드시 보관해 주십시오.

경고



사용 후에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.
부상이나 감전·누전·화재나 발화의 원인이 됩니다.

반드시 교류 100-240V에서 사용한다.
콘센트의 형태·전압을 확인한 후 사용한다.
고장이나 감전·화상·화재의 원인이 됩니다.



- 보조배터리 및 USB 시거 소켓은 2A 이상 출력의 제품을 사용한다.
- PC USB 단자에 연결하여 사용하지 않는다.
작동 불량 원인이 됩니다.



절대 분해·수리·개조 하지 않는다.
발화나 이상 동작으로 인한 부상의 원인이 된다.
※수리는 판매점 또는 당사 서비스센터와 상담해 주십시오.

어린이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고 사용하지 못하게 한다.
화상이나 감전·부상의 원인이 된다.

인화성 제품(휘발유·벤진·시너·스프레이 등) 근처에서 사용하지 않는다.
폭발이나 화재의 원인이 된다.

사용 중 본체에 직접 헤어 스프레이 등을 뿌리지 않는다.
고장의 원인이 된다.



다음과 같은 때는 사용하지 않는다.
○microUSB 케이블이나 전원 플러그가 손상되어 있거나 뜨거워진다.
○콘센트에 꽂는 것이 헐겁다.
화재나 감전·쇼트·화상의 원인이 된다.


전원 플러그를 파손하지 않는다.
손상, 가공하거나 열기구를 가까이 대지 않는다.

화재나 감전·쇼트·화상의 원인이 된다.
※수리는 판매점 또는 당사 서비스센터에 상담해 주십시오.

⚠ 경고

	전원 플러그나 본체의 단자 부위에 이물질(금속 조각 및 연필 선, 쓰레기 등)을 넣지 않는다. 발열, 발화, 고장의 원인이 됩니다.
	전원플러그와 microUSB 케이블은 정품 사용을 권장합니다. 비정품 사용 시 발열, 발화, 작동 불량 원인이 될 수 있습니다.
⊘	microUSB 케이블을 묶은 채로 사용하지 않는다. 단선이나 고장의 원인이 됩니다.
	본체에 microUSB 케이블을 감지 않는다. microUSB 케이블의 단선, 화재·감전·화상의 원인이 됩니다.
	물이 닿기 쉬운 곳(세면대 등)에 두지 않는다. 절연 열화로 인해 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
	욕실 안이나 습기가 많은 장소에 보관하지 않는다. 절연 열화로 인해 감전이나 화재의 원인이 됩니다.
	전원 스위치를 켜둔 채로 방치하지 않는다. 화재의 원인이 됩니다.
	본체나 전원 플러그, microUSB 케이블을 물에 담그거나 물을 끼얹지 않는다. 감전이나 쇼트, 고장의 원인이 됩니다.
⊘	젖은 손으로 전원 플러그를 빼거나 꽂지 않는다. 쇼트나 감전의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

	플레이트나 플레이트 겹면을 직접 피부에 닿게 하지 않는다. 화상의 원인이 됩니다.
	 <p>고온부는 만지지 마세요.</p>
⊘	전원을 켜 채로 방치하지 않는다. 플레이트가 고온이므로 화재나 주변 물건을 변색·변형시키는 원인이 됩니다.
	플레이트 겹면이 뜨거워지는 동안에 이물이나 종이 등 물이 붙기 쉬운 물건 위에 두지 않는다. 발화·화재의 원인이 됩니다.
	떨어뜨리거나 부딪쳐서 손상되면 사용하지 않는다. 감전이나 발화의 원인이 됩니다.
	사람의 모발 관리 이외 및 유아에게 사용하지 않는다. 화상이나 화재·고장의 원인이 됩니다.
	전원 플러그나 본체의 USB 연결 단자부에 무리하게 힘을 가해 microUSB 케이블을 연결하지 않는다. 고장의 원인이 됩니다.
	플레이트를 잠금 상태에서 무리하게 본체를 열지마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
!	전원 플러그를 뽑을 때는 microUSB 케이블을 잡지 말고 반드시 끝부분의 전원 플러그를 잡고 뽑는다. 감전이나 쇼트로 인한 발화의 원인이 됩니다.

주의와 부각





■ 화상에 주의!

플레이트와 플레이트 겹면은 고온입니다.

피부에 직접 닿으면 화상을 입을 수 있으므로 아래사항에 주의해 주십시오.

- 플레이트는 피부에서 3cm 이상 거리를 두고 사용해 주십시오.
야머리, 모발 뿌리(피부 근처)나 얼굴(특히 구) 주위에 사용하지는 경우에는 주의해 주십시오.
- 플레이트에 모발을 넣을 때, 손가락 등이 플레이트나 플레이트 겹면에 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- 플레이트나 플레이트 겹면에 피부에 닿지 않도록 거울을 보면서 사용해 주십시오.
- 사용 중 본체에 스프레이 등을 뿌리지 마세요.
고장의 원인이 됩니다.

각부의 명칭

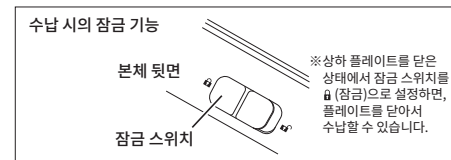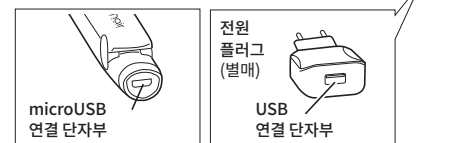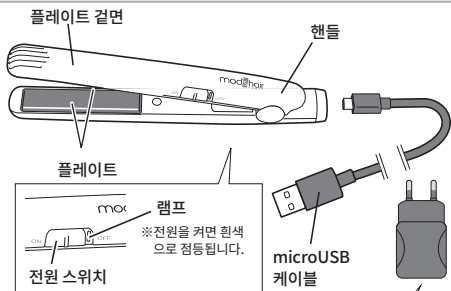

경고

- 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다. 부상이나 감전·누전·화재·발화의 원인이 됩니다.
- 콘센트에 느슨하게 꽂아지는 경우는 사용하지 않는다. 화재나 감전·쇼트·화상의 원인이 됩니다.

주의

- 사용 중이나 사용 직후는 플레이트나 플레이트 겔면이 고온이므로 손이나 귀 등 피부에 닿지 않게 한다. 화상의 원인이 됩니다.

주의

- 램프가 점등 중일 때는 플레이트나 플레이트 겔면이 고온이므로 피부에 직접 닿지 않게 한다. 화상의 원인이 됩니다.

사양

■본체

최고 설정온도	190°C	부속품	microUSB 케이블
플레이트 폭	약 8mm		전원 플러그(별매)
질량(중량)	약 52g		전용 파우치(별매)
코드 길이	약 1m		

■전원 플러그

입력	100-240V-50/60Hz, 0.4A
출력	DC5V, 2.0A

사용하시기 전에

●모발이 젖어 있을 때

드라이기 등으로 말린 상태에서 사용해 주십시오.
※모발이 젖은 상태에서 사용하면, 모발 손상의 원인이 됩니다.



●모발을 브러싱하여 정돈합니다.

머리빗으로 흐트러진 머리를 정돈하고
빠진 모발을 없애 줍니다.




●머리 갈래를 미리 나누어 둡니다. (블로킹)

쉽게 컬을 할 수 있도록 머리 갈래를 나누어
헤어 클립으로 고정합니다.
머리 갈래를 들어 묶어서 헤어 클립으로
고정합니다.
세팅할 때는 밑에서부터 헤어 클립을 빼고
머리 갈래 마다 세팅합니다.




올바른 사용방법-기본

- 1** 본체의 microUSB 연결 단자부에 microUSB 케이블을 접속합니다.

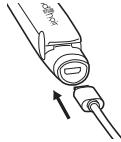


- 2** 보조배터리, USB 시거 소켓(2A 이상)에 연결하거나 전원 플러그(부속품)에 연결하여 콘센트에 꽂습니다.



- 3** ON/OFF 스위치를 밀어서 ON에 놓으면 램프가 자동점등 합니다. 전원을 켜 후, 1-2분 정도면 사용할 수 있습니다.

※최고온도까지 약 4분 걸립니다.



POINT



상하 플레이트를 잠금 스위치로 닫은 상태에서 전원을 켜면 보다 빠르게 온도가 올라갑니다.

올바른 사용방법-기본

4 기본 스트레이트

모발을 한 움큼 플레이트 사이에 넣고 모발 위를 매끄럽게 펴니다.


- 모발을 넣었으면 머리카락 끝 쪽으로 천천히 쪽 내립니다.
- 모발이 너무 많으면 펴기 어려워집니다. (2~3cm 폭이 적량)
- 같은 곳에 오랫동안 대는 것보다 머리카락의 상태에 따라 같은 부위의 모발을 여러 차례 반복하여 펴니다.



⚠ 주의 한 부위에 10초 이상 사용하지 않는다.
모발 손상의 원인이 됩니다.

5 사용이 끝난 후에 ON/OFF 스위치를 밀어서 끕니다.

본체가 식은 후에 닦아서 수납해 주십시오.



※플레이트에 헤어 왁스나 모발의 오염 등이 묻은 상태로 계속 해서 사용하면 플레이트의 변색 혹은 코팅이 벗겨지는 원인이 됩니다.

사용한 후에는 플레이트를 항상 닦아 주십시오.

⚠ 경고

- 사용한 후에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑는다.
부상이나 감전·누전·화재나 발화의 원인이 됩니다.
- 콘센트에 느슨하게 꽂아지는 경우는 사용하지 않는다.
화재나 감전·쇼트·화상의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

- 사용 중이나 사용 직후는 플레이트, 플레이트 결면이 고온이므로 손이나 귀 등 피부에 닿지 않게 한다.
화상의 원인이 됩니다.

올바른 사용방법-응용

안으로 말기 :

모발을 플레이트 사이에 끼우고 머리카락 위를 매끄럽게 편 뒤, 머리카락 끝에 가까워지면 안쪽으로 말아서 컬을 만듭니다.



밖으로 말기 :

모발을 플레이트 사이에 끼우고 머리카락 위를 매끄럽게 편 뒤, 머리카락 끝에 가까워지면 바깥쪽으로 말아서 컬을 만듭니다.



주의

- 가장용 스트레이트 파마약이나 중화제가 들어간 파마약, 매직 스트레이트약제(‘시오글라이클산모노늄’·‘시스테인’ 성분 포함 시린 겐)와 함께 사용하지 말아 주십시오.
- 미용실 등에서 스트레이트 파마를 했을 경우는 3~4일 후에 사용해 주십시오.
- 헤어 컬러로 염색한 경우는 2~3일 후에 사용해 주십시오.
- 헤어 매니큐어로 염색한 경우는 샴푸로 충분히 씻어내고, 모발을 완전히 말린 후에 사용해 주십시오.
모발이 젖어 있으면 헤어 매니큐어가 탈색되고, 스트레이트 고데기의 손상의 원인이 됩니다.
- 모발이 심하게 손상되었을 때는 사용하지 말아 주십시오.
- 이 제품은 정돈되지 않은 머리를 일시적으로 펴는 것입니다.
곱슬머리의 경우는 모발의 정도와 상태에 따라 효과에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이 제품은 매직 스트레이트용이 아닙니다.

관리방법

⚠ 경고

- 사용한 후에는 플레이트를 깨끗하게 정리해 주십시오.
부상이나 감전·누전·화재·발화의 원인이 됩니다.
- 어린이가 사용하지 못하도록 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
화상이나 감전·부상의 원인이 됩니다.
- 욕실 안이나 습기가 많은 장소에 보관하지 않는다.
또한 물이 닿기 쉬운 곳(세면대 등)에 두지 않는다.
플레이트가 식을 때까지는 비닐 등 녹기 쉬운 물건의 옆에 두거나 수납·보관하지 않는다.
절연 열화로 인해 감전이나 화재의 원인이 됩니다.


정리할 때

반드시 microUSB 케이블을 빼고, 본체가 식은 후에 정리해 주십시오.

- 본체의 오염은 비누물을 적신 뒤 충분히 찬 물로 닦아낸다.
알코올, 시너, 벤진, 리무버 등은 사용하지 않는다.
고장이나 부품의 손상, 변색 등의 원인이 됩니다.
- 플레이트에 헤어 왁스나 모발의 오염이 묻은 채로 사용하면 플레이트의 변색 혹은 코팅이 벗겨지는 원인이 됩니다.
사용한 후에는 플레이트를 깨끗하게 정리해 주십시오.

보관 시 주의사항

- 수납할 때에 microUSB 케이블을 본체에 감지 않는다.
microUSB 케이블에 부하가 걸려 고장 날 수 있습니다.
수납할 때는 잠금 스위치로 플레이트를 닫아 주십시오.

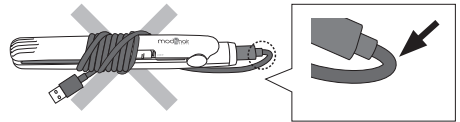

위와 같은 상태가 되면 화상표 부분에 힘이 가해져 microUSB 케이블이 끊어지는 원인이 됩니다.
반드시 유의해 주시기 바랍니다.

다음과 같은 증상이 나타났을 경우 microUSB 케이블이 끊어졌거나 접촉이 나빠졌을 우려가 있습니다.
즉시 사용을 중지하고 판매점 또는 당사 서비스센터에 상담해 주십시오.

- 전원을 켜도 플레이트가 가열되지 않을 때가 있다.
- microUSB 케이블을 잡아당기거나 구부리면 전원이 켜졌다 꺼졌다 한다.
- 램프가 켜졌다 꺼졌다 한다.
- 타는 냄새가 난다.
- 기타 이상하다고 생각되는 점이 있는 경우.

고장이 의심되는 경우

수리를 의뢰하시기 전에 다음 사항을 살펴주시기 바랍니다.


문제	원인	해결방법
플레이트가 가열되지 않는다	전원 플러그가 콘센트에 확실하게 꽂혀 있습니까?	콘센트에 확실하게 꽂는다.
	microUSB 케이블이 전원 플러그 및 보조배터리나 USB 시거 소켓에 제대로 연결되어 있습니까?	microUSB 케이블을 전원 플러그 및 보조배터리나 USB 시거 소켓에 확실하게 연결한다.
	microUSB 케이블이 본체에 제대로 연결되어 있습니까?	microUSB 케이블을 본체에 확실하게 연결한다.
	출력이 2A 이상인 보조배터리나 USB 시거 소켓을 사용하고 있습니까?	출력이 2A 이상인 보조배터리나 USB 시거 소켓을 사용한다.
정품 microUSB 케이블을 사용하고 있습니까?	정품 microUSB 케이블을 사용한다.	
전원 플러그가 이상하게 뜨겁다	콘센트에 확실하게 꽂혀 있습니까?	콘센트에 확실하게 꽂는다.

위와 같이 조치를 취한 후에도 이상이 지속되는 경우에는 직접 수리하지 마시고 구매하신 판매점 또는 당사 서비스센터에 상담해 주십시오.

파우치 사용에 대해서

파우치의 사용법

플레이트가 식은 후에 잠금 스위치를 잠(잠금)으로 하여 플레이트를 닫고, microUSB 케이블을 묶어서 수납합니다.

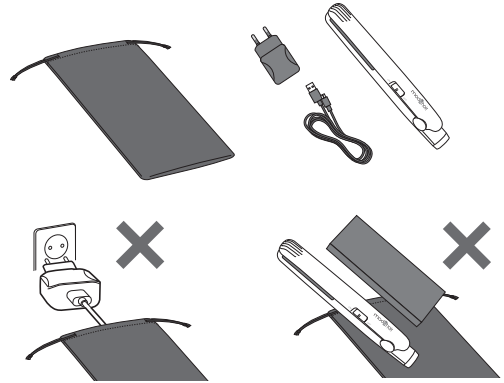

※ 본 파우치(별매)는 ‘모즈헤어’ 헤어 고데기 전용 수납 파우치입니다. 타사의 헤어 고데기나 본 헤어 고데기 이외의 것을 수납하지 말아 주십시오.

주의 본체를 파우치에 수납한 채 전원을 켜지 말아 주십시오.
본체의 표면 온도가 올라가 발하나 화재의 원인이 됩니다.

경고 ● 플레이트가 고온일 때 파우치에 수납하지 말아 주십시오.
microUSB 케이블이나 전원 플러그가 고온 부분에 접촉하여 파손, 화재·감전·쇼트의 원인이 됩니다.

경고 ● 보조배터리를 본체와 함께 파우치에 넣지 말아 주십시오.
발열, 발화, 누액의 원인이 됩니다.

주의 ● 플레이트가 고온일 때 파우치에 직접 닿지 않도록 주의해 주십시오.
파우치 변색·변형의 원인이 됩니다.

파우치 소재 : 폴리에스테르

파우치의 관리

미지근한 물에 적서 꼭 끈 천으로 닦아 주십시오. 세탁하면 탈색, 이염, 구김, 형태 변형의 원인이 되므로 삼가 주십시오.

※ 이염되는 경우가 있으므로 손질할 경우에는 오염되어도 겹잡은 천을 사용해 주십시오.

보증 서비스

1. 제품보증서

사용설명서 마지막 페이지에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

2. 보증기간 이내

보증기간은 구입일자로부터 1년입니다. 보증 서비스를 요청할 때는 (i) 제품보증서와 (ii) 구매영수증을 제시해야 합니다. 분실한 경우, 판매점에 문의하여 구매증명서를 받으시기 바랍니다.

3. 보증기간 이후

판매점이나 당사 서비스센터에 문의하시기 바랍니다. 초기 점검, 수리 서비스 및 부품 교체에는 소정의 비용이 발생할 수 있습니다.

4. 기타 문의

아래와 같이 당사 서비스센터에 문의하여 주십시오.

이용 약관

- 본 사용설명서의 안내 사항을 준수했지만 제품 사용 중에 문제가 발생할 경우, 당사 서비스센터로 문의하여 주십시오.
- 보증 서비스를 요청하실 때에는 반드시 구매를 입증하는 구매영수증을 제시하여야 합니다.
- 보증 서비스는 대한민국으로 제한됩니다.
- 보증기간은 공식 판매자가 발행한 구매 영수증에 표시된 구매일로부터 1년입니다.
- 제품이 아래 상황에 의해 손상되는 경우 보증은 무효입니다.
 - 본 사용설명서의 지침을 따르지 않은 경우.
 - 사건 승인 없이 제품이 해체된 것으로 판명된 경우.
 - 오사용이나 부주의로 인해 손상된 경우.
 - 지진, 뇌우, 홍수, 전쟁 등의 불가항력으로 인해 손상된 경우.
 - 상업적 용도로 사용되었거나 비정상적인 가전사용 상황에서 사용된 경우.
 - 제품을 전혀 세척하지 않는 등 부적절하게 관리한 경우.
 - 소모품에는 보증이 적용되지 않습니다.

서비스센터

(주)산티아고엔

Santiago N

06307 서울특별시 강남구 논현로 84 테호빌딩 5층

이메일: santiagon.kr@gmail.com

전화: 070 7874 3282

팩스: 02 6004 6290

운영시간: 평일 오전 9시 ~ 오후 5시

(점심시간: 12~13시 / 토·일·공휴일 휴무)

mod's hair styling tools

mod's hair salon

www.modshair-stylingtools.co.kr

www.modshair.com

제품을 서비스센터에 보내기 전에는 사전에 예약을 해주시기 바랍니다.

제품보증서

저희 산티아고엔은 소비자 분쟁 해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
 고장 발생 시 구입처에 보증서를 제시해 주시고 의뢰하여 주시기 바랍니다. 구입처 이용이 안 될 경우에는 서비스센터로 연락주시기 바랍니다.

제품명		모델명	
구입일		구입처	(☞)

무상서비스

- ※ 일반 제품을 영업용으로 전용해 사용하는 경우 보증기간은 반으로 단축되어 적용됩니다.
- ※ 제품의 구입일자 확인이 안 될 경우 제조연월일 또는 수입통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 계산합니다.

1. 부품 보유 기간내 정상적인 사용상태에서 고장 발생 시

소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내에 발생한 성능기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가 환급	해당없음
구입 후 1개월 이내에 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무상수리	해당없음
제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 발생된 피해	제품교환	해당없음
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생 및 교환 불가능 시	구입가환급	해당없음
품질보증기간 이내에 동일하자로 2회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
품질보증기간 이내에 동일하자로 3회 재 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
품질보증기간 이내에 서로 다른 하자로 5회 재 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
소비자가 수리를 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각한 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급
수리를 부품은 있으나 수리 불가능 시	제품교환 또는 구입가 환급	정액감가상각 후 환급

2. 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우

소비자 피해 유형	보증기간 이내	보증기간 이후
수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환	유상수리액 정수 후 감가상각 적용 제품교환
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리

품질 보증 기간은 1년 / 부품 보유 기간은 3년입니다

유상서비스

1. 고장이 아닌 경우

- 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구될 수 있으므로 사용설명서를 미리 읽어 주시기 바랍니다.

2. 소비자 과실로 고장이 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급 부주의로 인한고장(낙하, 충격, 파손, 무리한 동작, 허용되지 않은 재료 투입 등)
- 전기 동량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 당사의 서비스 요원 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품 이외의 부품이나 부속을 사용에 의한 고장이나 제품 파손인 경우

3. 그 외의 경우

- 천재지변(화재, 수해, 낙뢰, 이상 전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

Santiago N

이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주시기 바랍니다.



최고온도 190°C



예열 약 60초

※100°C 도달 시점



세라믹 코팅 플레이트



해외에서도 사용 가능



보조배터리 자동차 USB 시거 소켓 콘센트에서 사용 가능

※ 충전식이 아닙니다.
 ※ 보조배터리, USB 시거 소켓은 제공되지 않습니다.



파우치 구입시 수납과 이동이 편리

MOD'S HAIR QUALITY

자신다움을 추구하는 당신에게

패션 잡지 헤어 메이크업 팀에 의해 파리에서 출시된 모즈헤어.
스튜디오 워크에서 창조된 헤어스타일을
전 세계 헤어 패션 애호가들과 공유하고자 모즈헤어 살롱의 문을 열었습니다.

모즈헤어 컨셉에 적합한 조건을 추출한 스타일링 툴 및
스타일링의 풍부한 경험과 노하우를 살려
헤어의 프레타포르테*를 제안합니다.

*헤어의 프레타포르테
누구에게나 어울리는 스타일을 배제하고 트렌드에 맞추어 고객 개인에게
가장 어울리는 스타일 제공